


1

Tartu käsiineseen.



2

Venytä ja sulje tiiviisti.

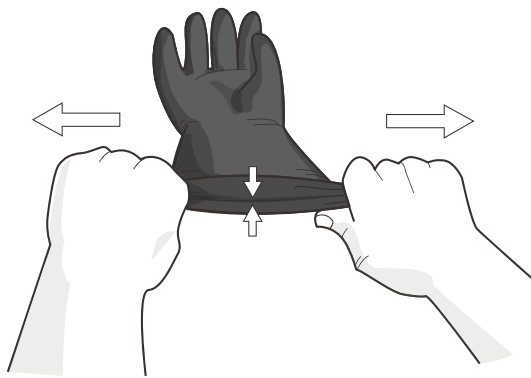

3

Paina ja rullaa tiiviisti.




4

Pyörittele käsinettä ja kääntelee sitä rullatusta päästä.



5

Sulje ilma käsiineseen sisään pitämällä kiinni yhdellä kädellä.

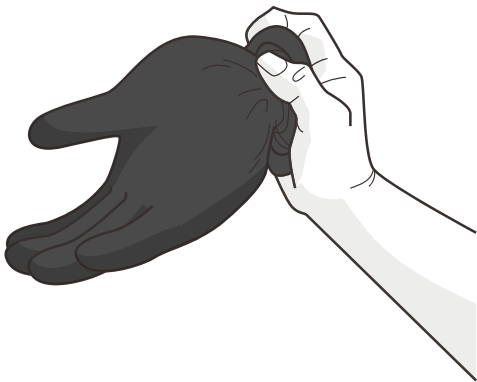

6

Pidä käsinettä korvan lähellä, lisää painetta puristamalla. Kuuntele ja tunnustele mikrobeikien vuotojen löytymiseksi.

Kun käsiine on täynnä ilmaa, tarkasta käsiine huolellisesti naarmujen, viiltojen, halkeamien tai reikien varalta.



7

Tarkasta viimeisin testipäivä. Rekisteröi käsiineseen jakelupäivämäärä.



8

Käännä käsiineseen sisäpuoli ulospäin ja toista prosessi.




9

Kun tarkastat nahkaisia suojaimia, etsi öljyä, rasvaa tai viiltoja tai hankauksia tai muita vieraita aineita, jotka voivat aiheuttaa käsiineseen kelpaamattomuuden työskentelyyn sähkön kanssa.




10

Kun käsinettä puetaan ja riisutaan, on välttämätöntä, että et käytä koruja ja kelloja vaan poistat ne käsistä.

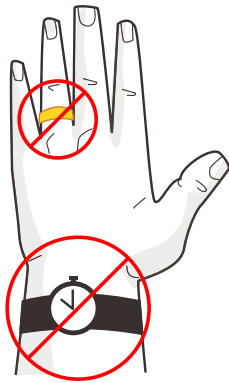


11

Sulje ilma käsiineseen sisään pitämällä kiinni yhdellä kädellä.

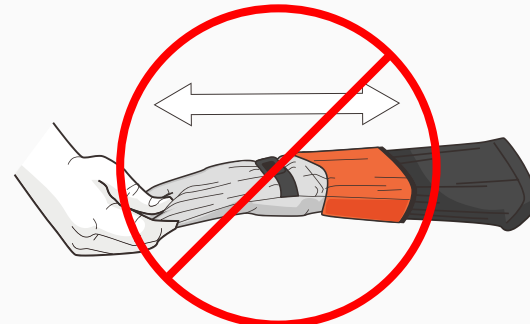

12

Ole huolellinen ja poista suojaimet varovaisesti, jotta varot käsiinesten eheyden vahingoittumista.

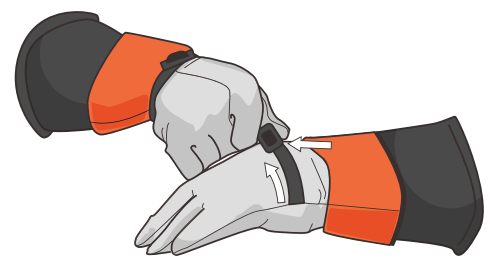

Käytähän näitä tuotenumeroita kun tilaat lisää

Jännitesuojakäsine starttipaketti Koko 8 35131808	11-318-8	7400029154-8	7400017538-8	7400015184
Jännitesuojakäsine starttipaketti Koko 9 35131809	11-318-9	7400029154-9	7400017538-9	7400015184
Jännitesuojakäsine starttipaketti Koko 10 35131810	11-318-10	7400029154-10	7400017538-10	7400015184

Muista:

Oikean käsineluokan valinta työskenneltävälle jännitteelle, käsiinesten tarkastaminen, uusimman laboratoriotestauksen hyödyntäminen ja käsiinesten virheettömyyden varmistaminen huolellisilla päivittäisillä tarkastuksilla ovat kriittisiä vaiheita sähköön liittyvien onnettomuuksien estämisessä ja hengen säästämiseksi.

www.ansell.com


1

Ta tag i handsken.



2

Dra ut kragen så att öppningen stängs.

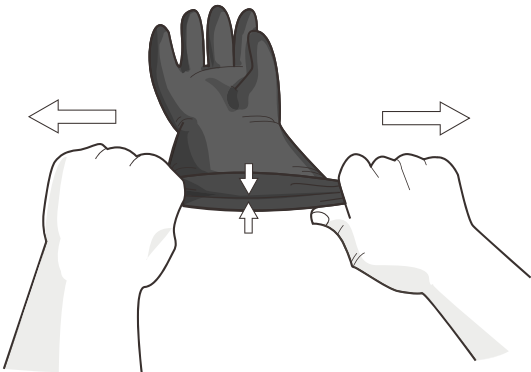

3

Rulla ihop till en hård rulle.




4

Vrid rullens ändar mot varandra.



5

Håll luften instängd genom att hålla ihop med ena handen.

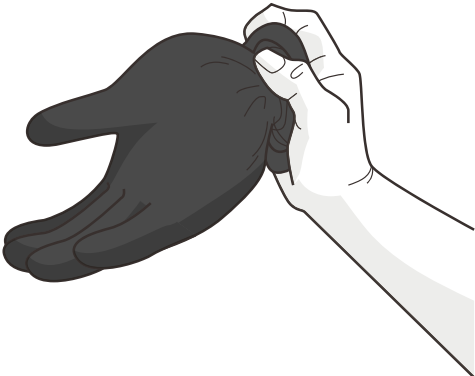

6


Håll intill örat, pressa för att öka trycket, lyssna och känn efter om det finns små läckande hål.

När handsken är uppblåst, inspektera den noggrant med avseende på veck, skärskador, sprickor och hål.



7

Kontrollera senaste testdatum. Notera handskens produktionsdatum.

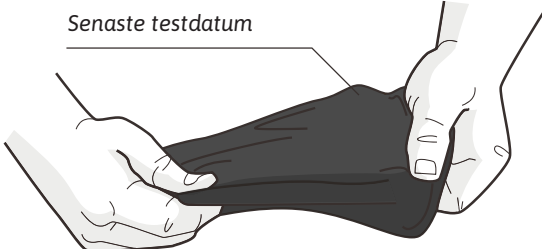

8

Vänd handsken ut och in och upprepa processen.




9

För handskskydd av läder: titta efter olja, fett, skärskador, nötning eller andra främmande ämnen som kan diskvalificera handsken för arbete på strömförande komponenter.




10

Det är mycket viktigt att ta av smycken och klockor innan du tar på handskarna.

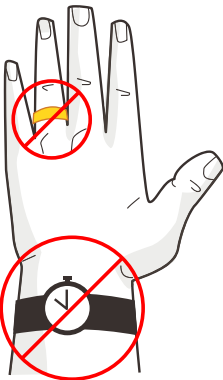


11

Håll luften instängd genom att hålla ihop med ena handen.

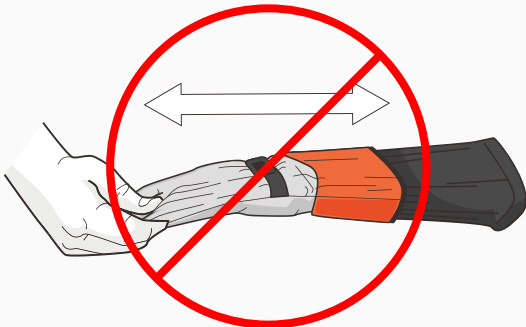

12

Ta av handskydden försiktigt för att inte skada handskarna.

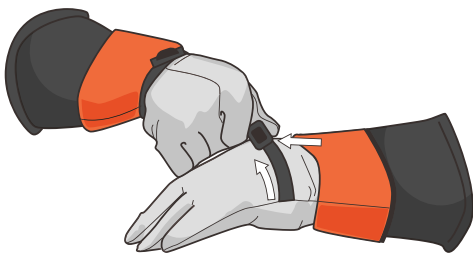

Använd följande beställnings nummer vid alla återbeställningar

				
Spänningsskydd handskpaket Ansell 8 35131808	11-318-8	7400029154-8	7400017538-8	7400015184
Spänningsskydd handskpaket Ansell 9 35131809	11-318-9	7400029154-9	7400017538-9	7400015184
Spänningsskydd handskpaket Ansell 10 35131810	11-318-10	7400029154-10	7400017538-10	7400015184